

AXION

N9

Manual do Usuário da Fechadura Inteligente

AUDAZ

REVOLUTION




Por favor, leia este manual com atenção antes de instalar o produto.

Por favor leia este manual com atenção antes de instalar o produto.

01 Especificações do Produto

Fonte de Alimentação	4,5 ~ 6,5 V (4 pilhas AAA)		
Corrente em Repouso	< 55 Ma	Resolução	500DPI
Corrente em Funcionamento	< 250 Ma	Taxa de Rejeição	≤0.15%
Capacidade de Impressões Digitais	≤100	Taxa de Falso Reconhecimento	≤0.00004%
Capacidade de Cartões	≤100	Temperatura de Operação	-10°C ~ 60°C
Capacidade de Senhas	≤100	Umidade Relativa	20%RH ~ 93%RH

Dimensões do produto

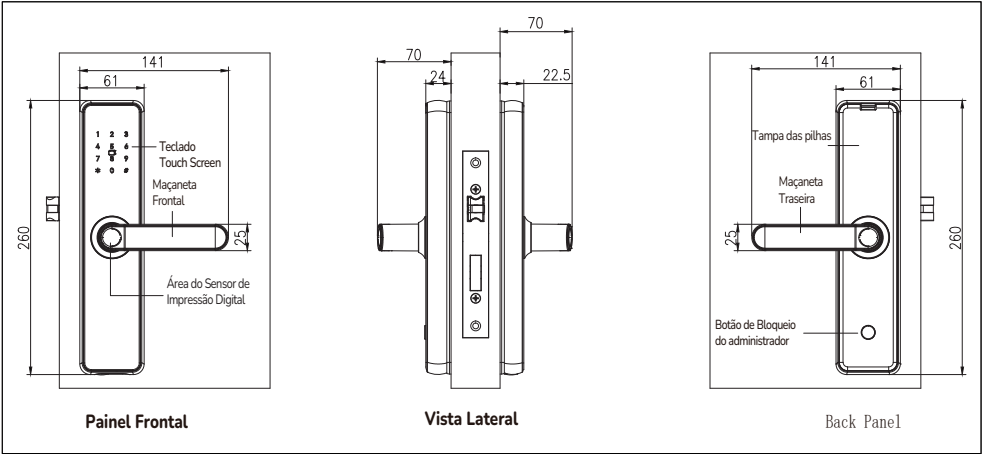


02 Produto


Este produto é uma fechadura inteligente que oferece desbloqueio por impressão digital, senha, cartão IC, Bluetooth do celular ou wi-fi (Vide etiqueta na embalagem para saber qual das duas opções foram adquiridas) e chave mecânica.

Você pode utilizar o aplicativo TTLOCK (BLE) ou Tuya Smart (WI-FI) para configurar e gerenciar a fechadura, permitindo visualizar os registros de desbloqueio, gerenciar usuários e acessar outras funções avançadas.

Imagem do produto

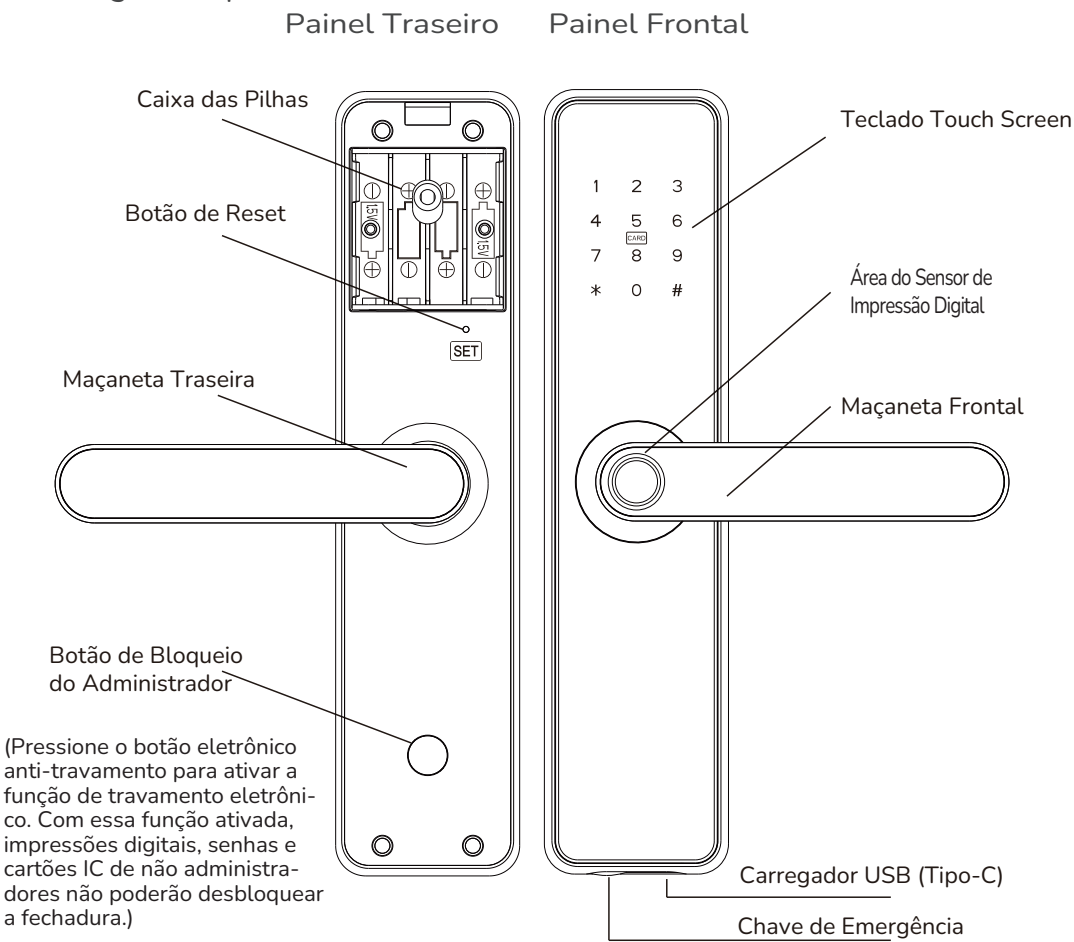


03 Relação de Componentes

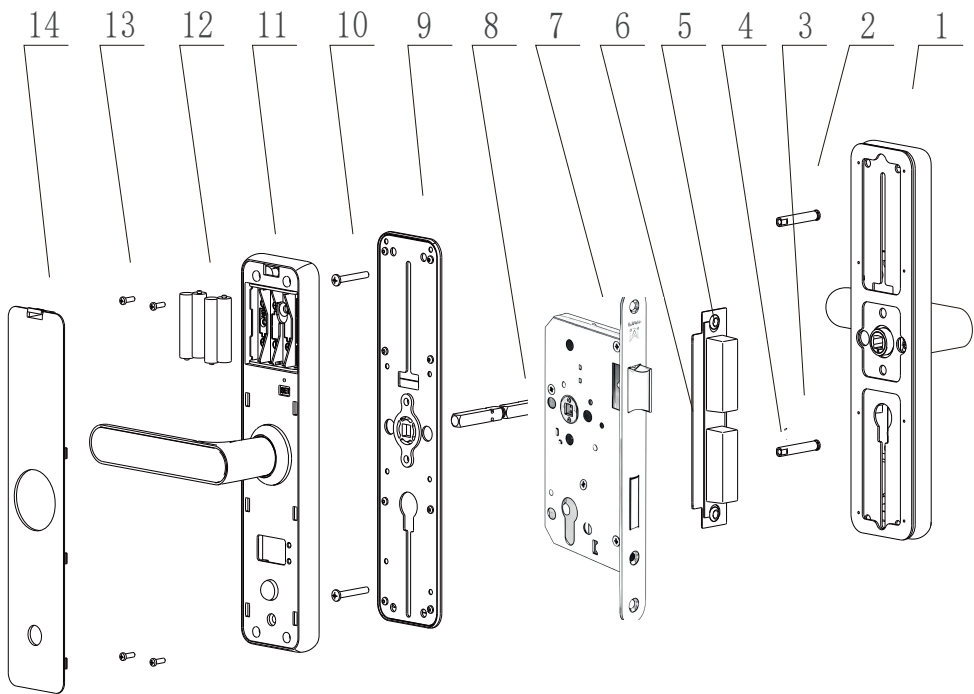


1	Painel Frontal	8	Eixo da Maçaneta
2	Coluna de Conexão	9	Placa fixa
3	Coluna de Conexão	10	Parafusos de fixação do Painel Dianteiro
4	Parfuso de fixação da Fechadura	11	Painel Traseiro
5	Caixa Da C. Testa	12	Pilhas (Não Incluso)
6	Contra Testa	13	Parafusos de Fixação do Painel Traseiro
7	Fechadura	14	Tampa da Pilha

04 Etapas de Instalação




4.1

Fure o orifício de instalação na folha da porta conforme o gabarito de furação e insira a máquina da fechadura (mortise) no interior da porta.

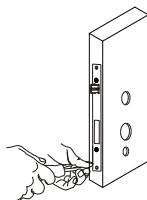

4.2


Fixe a máquina da fechadura com dois parafusos de fixação.

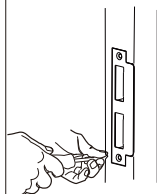

4.3


Abra o furo de instalação da placa de reforço lateral no batente da porta conforme o gabarito de furação.

Em seguida, insira a caixa do trinco e a placa de reforço no orifício aberto e fixe ambos ao batente utilizando dois parafusos de fixação.

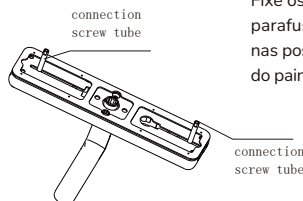

4.4

Fixe os dois tubos de parafuso de conexão nas posições corretas do painel externo.

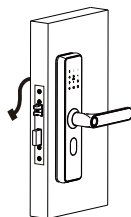


4.5

Passa o cabo do painel frontal através da porta.

Alinhe o eixo do painel frontal com o orifício quadrado da máquina da fechadura.


Instale o painel frontal na parte externa da porta, de forma horizontal.



4.6

Utilize dois parafusos de fixação para conectar a placa traseira de fixação ao painel frontal.

Ajuste a posição e aperte os parafusos.




4.7

Coloque a mola no orifício quadrado do eixo no painel traseiro e conecte os fios do painel frontal ao conector localizado no painel traseiro.



4.8


Fixe a placa traseira à porta e prenda-a com quatro parafusos.

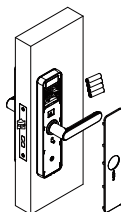

4.9

Instale as novas pilhas no compartimento, respeitando a polaridade correta (positiva e negativa).

Após verificar que o funcionamento está normal, instale a tampa traseira no painel traseiro.



4.10

Pressione para baixo e levante as maçanetas, verificando se o trinco da fechadura retrai e avança corretamente.

Instale as pilhas para verificar se há alimentação e confirme se o produto está funcionando normalmente.

05 Funções e Operações TUYA WI-FI

Existem duas formas de acessar o menu de configurações:

Pressione brevemente o botão mecânico na tampa traseira da fechadura enquanto ela estiver em modo de espera para entrar nas configurações do sistema.

Alternativamente, desperte a tela e pressione as teclas * e depois # em sequência, sem digitar nenhum outro comando, para acessar o menu de configurações.


Após entrar nas configurações do sistema, será emitida uma mensagem de voz: “Por favor, verifique as informações do administrador”.

É necessário validar as credenciais do administrador antes de prosseguir.

No menu:

A tecla * corresponde à função Cancelar

A tecla # corresponde à função Confirmar

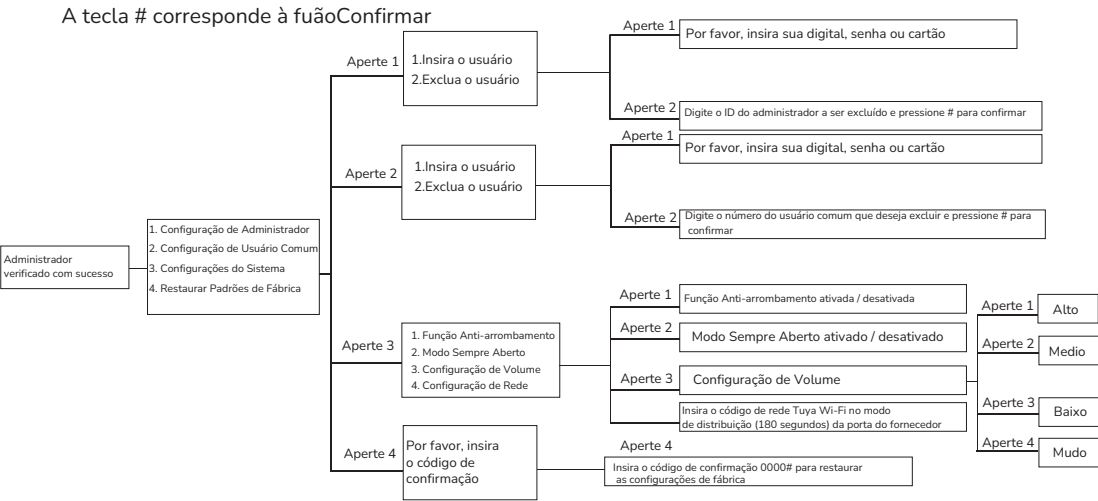

Senha padrão: 123456.
Todos os métodos (digital ou cartão) desbloqueiam até que um administrador seja configurado.

Comandos de Alternância de Idioma (Uso Inicial)

06“01758#” — Alternar entre modos de voz em Chinês e não Chinês

01758000# — Alternar o modo de áudio

01758001# — Ativar modo em Chinês

01758002# — Ativar modo em Inglês

01758003# — Ativar modo em Russo

01758004# — Ativar modo em Francês

01758005# — Ativar modo em Português

01758006# — Ativar modo em Espanhol

01758007# — Ativar modo em Tailandês

01758008# — Ativar modo em Vietnamita



01. Introdução ao Produto.

Este produto é uma fechadura eletrônica inteligente que oferece desbloqueio por impressão digital, senha, cartão, Bluetooth via celular e chave mecânica.


Pode ser gerenciada e configurada pelo aplicativo TTLock, permitindo adicionar digitais, cartões, senhas, visualizar registros de uso, gerenciar usuários e ajustar o volume, entre outras funções avançadas.

02. Estado Inicial

O produto é fornecido no estado inicial, e a senha de administrador padrão é 123456.

Nesse estado, é possível destravar a fechadura utilizando essa senha inicial.

Caso você precise restaurar o estado inicial após ter adicionado usuários, mantenha pressionado o botão de configuração por 5 segundos, aguarde o aviso de voz e digite a senha de reinicialização 000#. O processo de reinicialização será concluído.

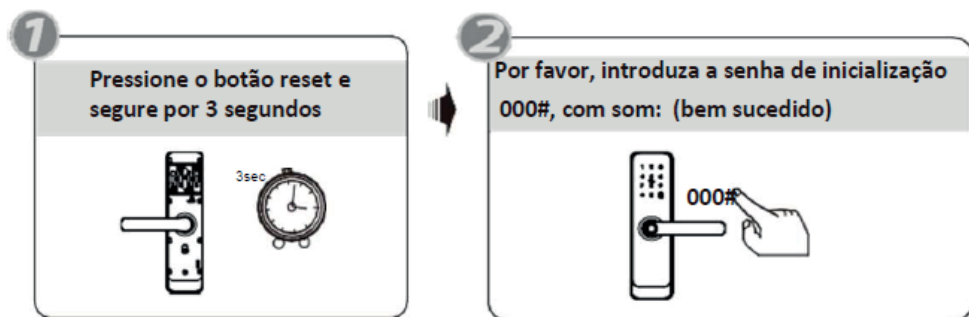

03. Configuração via Aplicativo

Este produto pode ser utilizado com o aplicativo TTLock, disponível para diferentes sistemas.

iOS: baixe diretamente pela App Store, pesquisando por TTLock

Android: disponível no Google Play, Ali, 360, Huawei, Xiaomi, entre outras lojas de aplicativos e também é possível adicionar o app rapidamente escaneando o QR Code a seguir.



04. Configurações Locais (Atalhos no Teclado)

Atalho Função

Operação

* 12 #	Alterar senha do administrador.	Verificar a senha do administrador, digitar a nova senha duas vezes (padrão: 123456)
* 80 #	Adicionar usuário comum.	Verificar a senha do administrador; sem aviso de voz para o cartão.
* 10 #	Alterar senha do usuário comum.	Verificar a senha do administrador, digitar a nova senha duas vezes.
* 69 #	Apagar cartões de usuário comum.	Verificar a senha do administrador.
* 70 #	Apagar digitais de usuário comum.	Verificar a senha do administrador.
* 71 #	Apagar senhas de usuário comum.	Verificar a senha do administrador.
* 32 #	Ativar/Desativar função anti-arrombamento.	Verificar a senha do administrador (inicial: 0# para desativar, 1# para ativar)
* 39 #	Alternar idioma (Chinês/Inglês)	Verificar a senha do administrador (1# para Português, 2# para Inglês)